

Řídicí jednotky Neets pro řízení A/V techniky - vypadají elegantně a fungují ještě lépe




Jednoduchá instalace. Jednoduchost instalace je vlastností zabudovanou v každém produktu fy Neets. Moduly jsou navrženy pro velmi jednoduchou instalaci na standardní instalační krabice EU, DK, UK), s téměř všemi připojeními realizovanými pomocí násuvných konektorů. Řada navazujícího příslušenství – zesilovače, přepínače, reléové moduly rovněž zajišťují jednoduchost a rychlost instalace celého systému.



Jednoduché nastavení. Všechny řídicí jednotky Neets se rychle a jednoduše konfigurují pomocí programu „Neets Project Editor“. I nejsložitější řídicí systémy je možno nakonfigurovat během několika minut díky intuitivnímu grafickému rozhraní programu. Díky možnosti přenosu programů z jednotky do jednotky je možno snadno a velmi rychle nakonfigurovat jednotky pro velké množství místností. Konfigurace se do jednotek nahrává buď po síti LAN, portem RS-232 nebo portem USB na čelním panelu.

Jednoduché používání. Řídicí systémy Neets jsou navrhovány pro jediný účel: umožnit uživatelům zpřístupnit všechny potřebné funkce s maximální jednoduchostí a spolehlivostí. Některé systémy nevyžadují žádné ovládání. Jednoduše zapnete počítač nebo DVD /Blu-ray přehrávač a všechny činnosti spojené se spuštěním projektoru a plátna proběhnou automaticky. V opačném případě, když je to zapotřebí je možno zpřístupnit množství prvků a úrovní ovládání technické obsluhy z WWW prohlížeče pomocí víceúrovňového menu na ovládacích stránkách. Pro typické aplikace obvykle dostačuje základní extrémně jednoduché ovládání pomocí volitelného počtu tlačítek na čelních panelech jednotek.

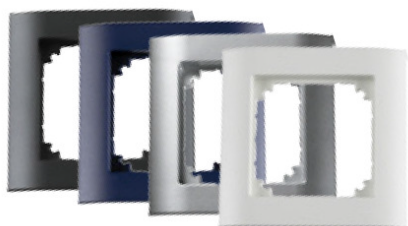

Příjemné na pohled. Řídicí jednotky díky elegantnímu provedení zapadnou do vzhledu libovolného interiéru. Klávesnice jsou dostupné v bílé a černé barvě a díky jejich standardním rozměrům je možno je doplnit rámečkem v libovolném provedení barvy či materiálu.

FUNKCE A VARIANTY

ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK NEETS

→ = tx ↔ = tx a rx Porty:	Lokální ovládání:			S připojením k LAN:				
	QueBec II EU: 310 -0011	BraVo EU: 310 -0160	EcHo EU: 310 -0150	OsCar EU: 310 -0155	SieRRa EU: 310 -0100	ZuLu EU: 310 -0050	AlFa EU: 310 -0300	DeLTa EU: 310 -0310
RS232 ↔	-	-	1	-	1	1	-	
RS232/IR —	1	1	-	-	-	-	-	
RS232/IR ↔	-	-	-	1	-	-	-	
RS232/IRx2 —	-	-	1	-	2	4	2	5
RS232/IRx2 ↔	-	-	-	1	-	-	3	3
RS485 ↔	-	-	-	-	-	-	-	1
Další vlastnosti:								
Bin. v stupi/výstupy	3	1	3	2	3	24	24	16
Zámek kláves	.	.	.	.	.	.	.	.
Auto vyp	.	.	.	.	.	.	.	.
Detekce pohybu	.	.	.	.	.	.	.	.
Instalace	Kamkoliv	Na inst. krabici	Na inst. krabici	Na inst. krabici	Na inst. krabici	Podhled/sk řin	1 "19U Rack	1 "19U Rack
Indikační LED (barevné)	-	1	1	1	7	-	-	-
Počet tlačítek	-	4	8	4	8	-	-	-
Ovl. hlasitosti	-	.	.	.	.	.	.	.
Indikace hlasitosti na klávesnici	-	-	-	-	.	-	-	-
NEB sběrnice (tlačítka/úroveň/plánovač)	-	-	.	-	.	.	.	.
Připojení dalších zařízení přes I/O na ext. zesilovači	-	-	.	-	.	.	.	.
Dvoustavová tlač.	-	.	.	.	.	+ LED barevné	.	.
Detekce signálu VGA/HDMI	.	-	-	-	-	-	-	-
Konfigurace přes	USB	USB- čelní	USB- čelní	USB- čelní	USB- čelní	USB	USB- zadní	USB- čelní
Programování (jako součást konfigurace)	-	-	-	-	.	.	.	.
Funk. tlačítka (play/stop/pause....)	-	-	-	-	.	.	.	.
SW pro centrální ovládání	-	-	-	.	.	.	.	.
Konfig. SW Project Editor	-	-	-	.	.	.	.	-
Konfig. SW Project Designer	-	-	-	-	-	-	-	.
Přehled místnosti	-	-	-	-	.	.	.	.
Alarm (při odpojení zařízení na RS-232)	-	-	-	-	.	.	.	.
Souběžný LAN připojení	-	-	-	Konfig. + e-mail	5 + konfigur	5 + konfigur	5 + konfigur	5 + konfigur
Ovládání z WWW (grafika)	-	-	-	Pevná	Vlastní návrh	Vlastní návrh	Vlastní návrh	Vlastní návrh
230V relé v jednotce	-	-	-	-	-	.	.	.
Vestavěný týdenní plánovač	-	-	-	-	-	.	.	.

Další funkce řídicí jednotky DeLTa (do rozvaděče 19")

Audio mixer - 2 x nesymetrický vstup (1 mic), 4 x nesymetrický/symetrický vstup, 2 x nesymetrický/symetrický výstup, 2x analogový výstup 0-10V, 2x relé s výstupními kontakty 230V